A

Инструкция по применению

Перед использованием изделия прочтите инструкцию
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Привязи P 50 / P 51EmX / P 51EmX ISOL
(страховочные, удерживающие,позиционирующие)

ТР/ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 358-2008

Производитель:
PROTEKT-Starorudzka 9-93-404 Lodz - Poland. Телефон +48 426803 083, факс +4842 6202093, www.protekt,com.pl

Дистрибьютор на территории Таможенного союза: Частное предприятие "ИРБИСКОМ"
г. Минск, ул. Старовиленская 131-51.
тел. +375-29-613-60-22, +375 (17) 250-27-75,
www.protekt.by

B

P-50 / AB 150 01

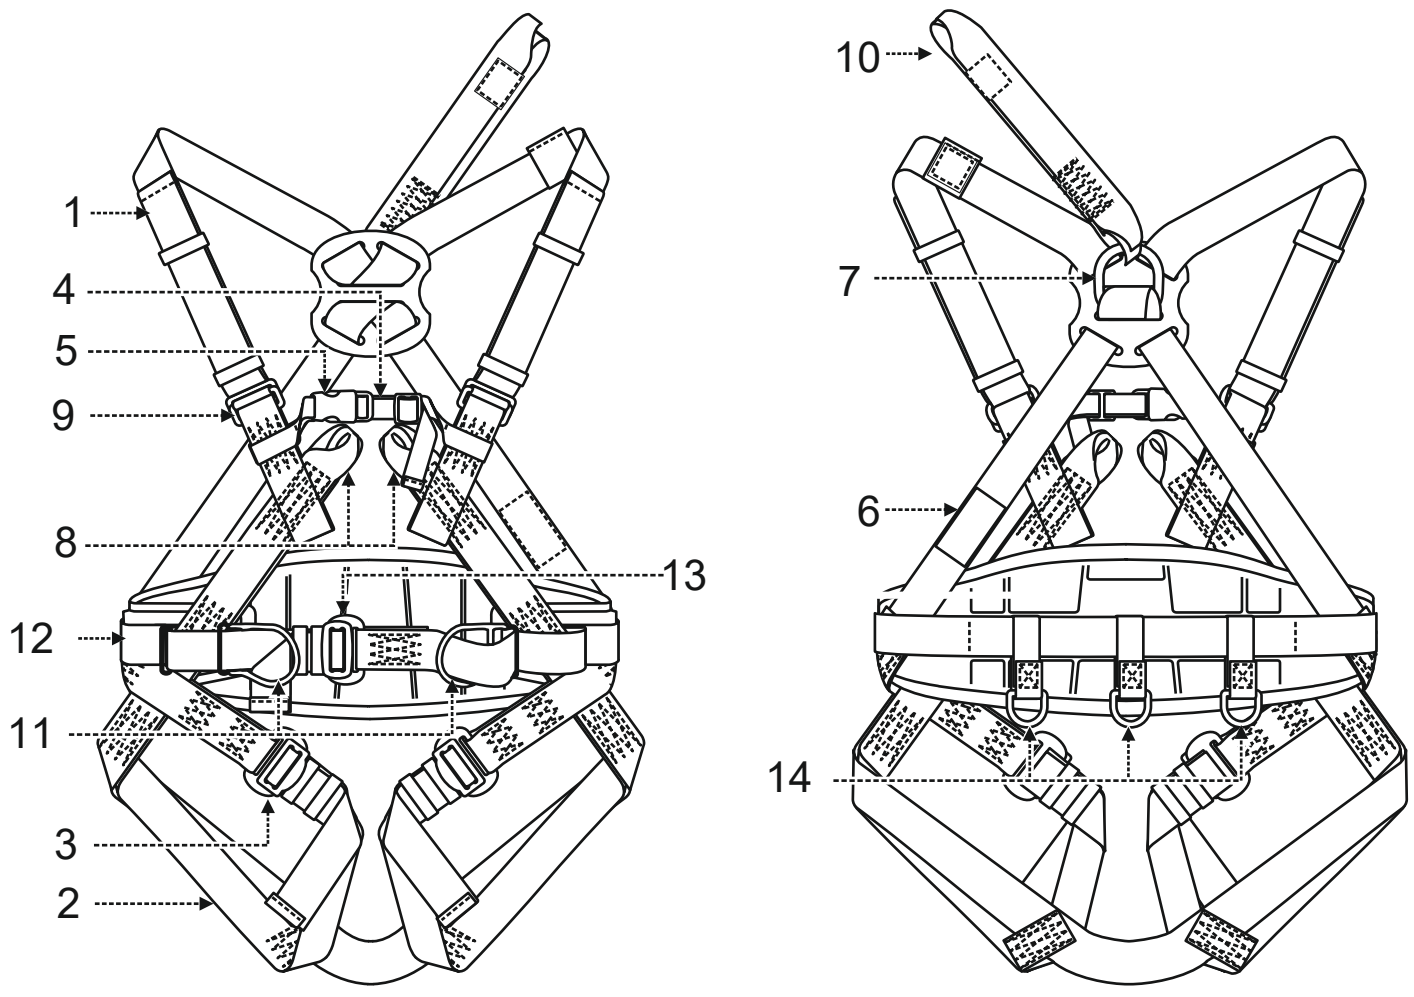

P-51EmX / AB 151 02

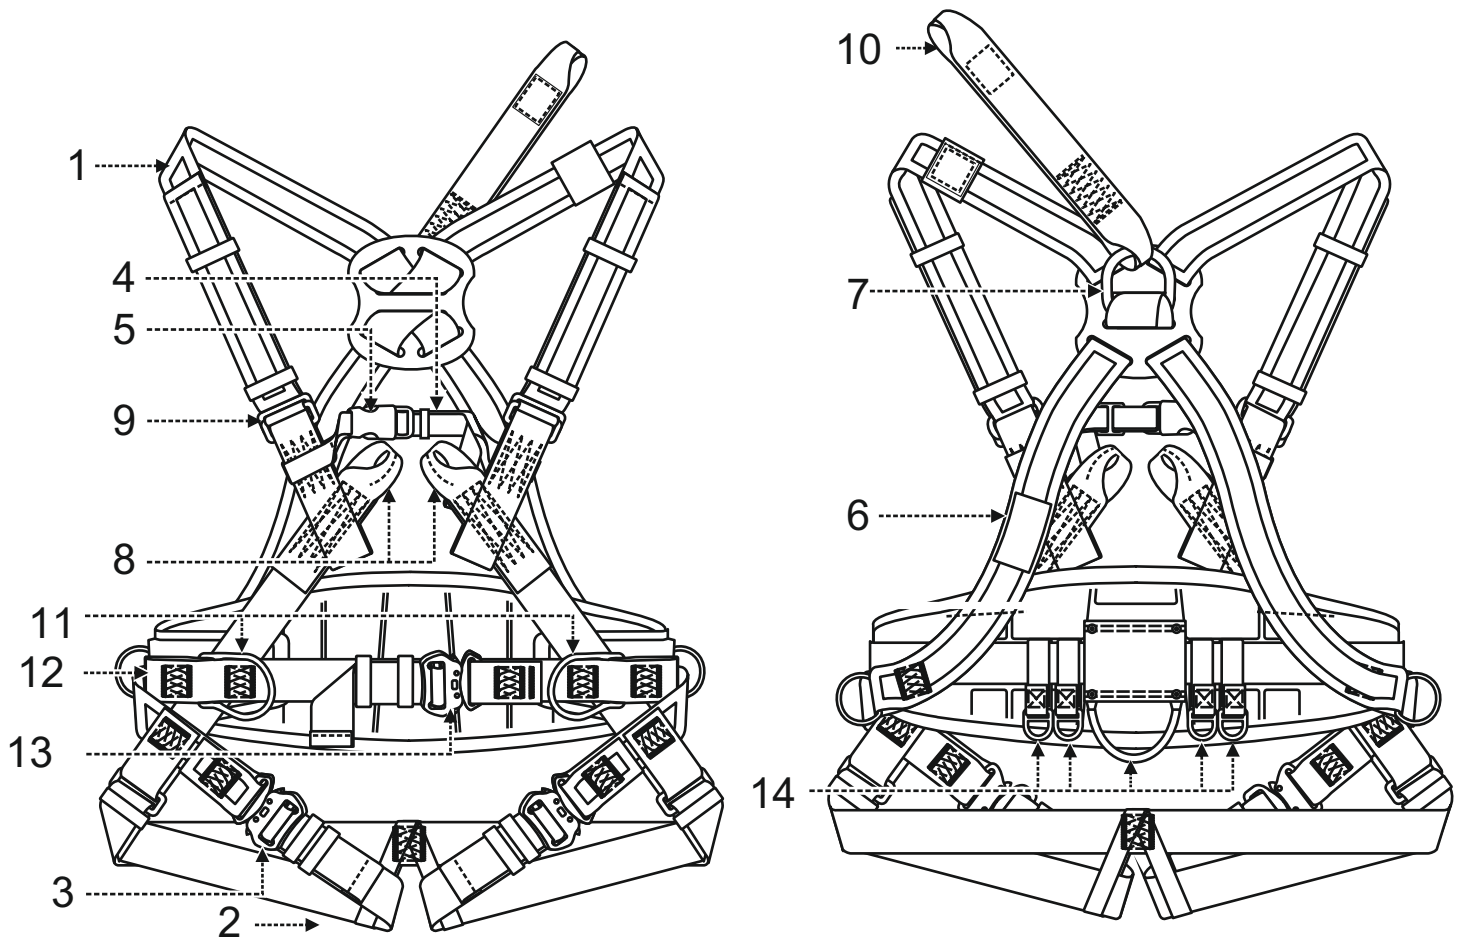

Автоматические пряжки и эластичные лямки

P-51EmX ISOL / AB 151 03

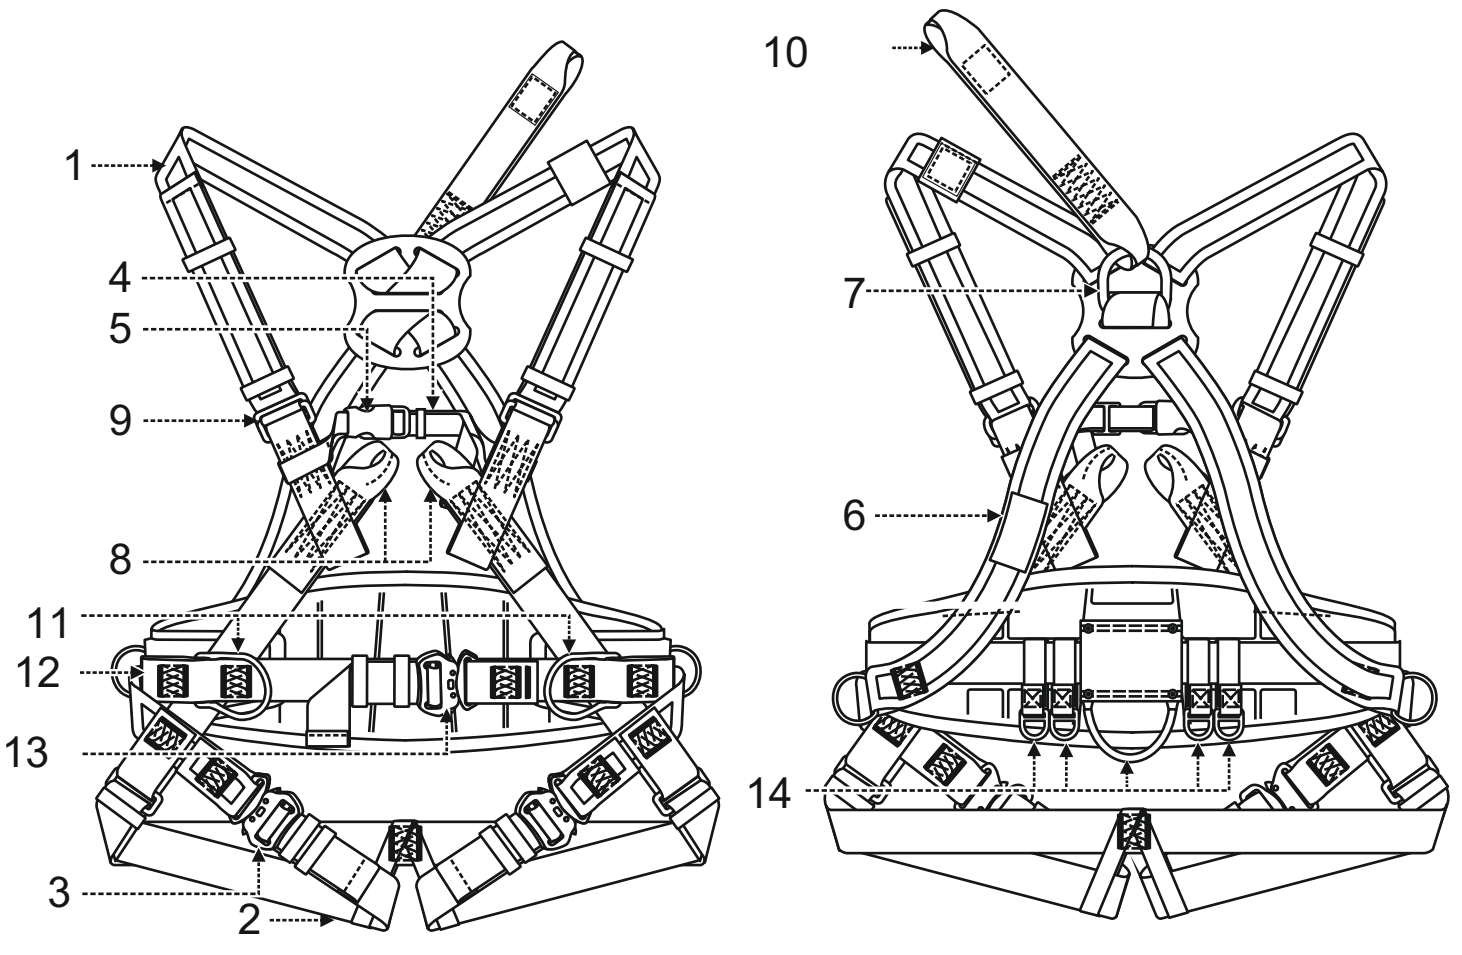

Автоматические пряжки, эластичные лямки и изолированные металлические элементы.

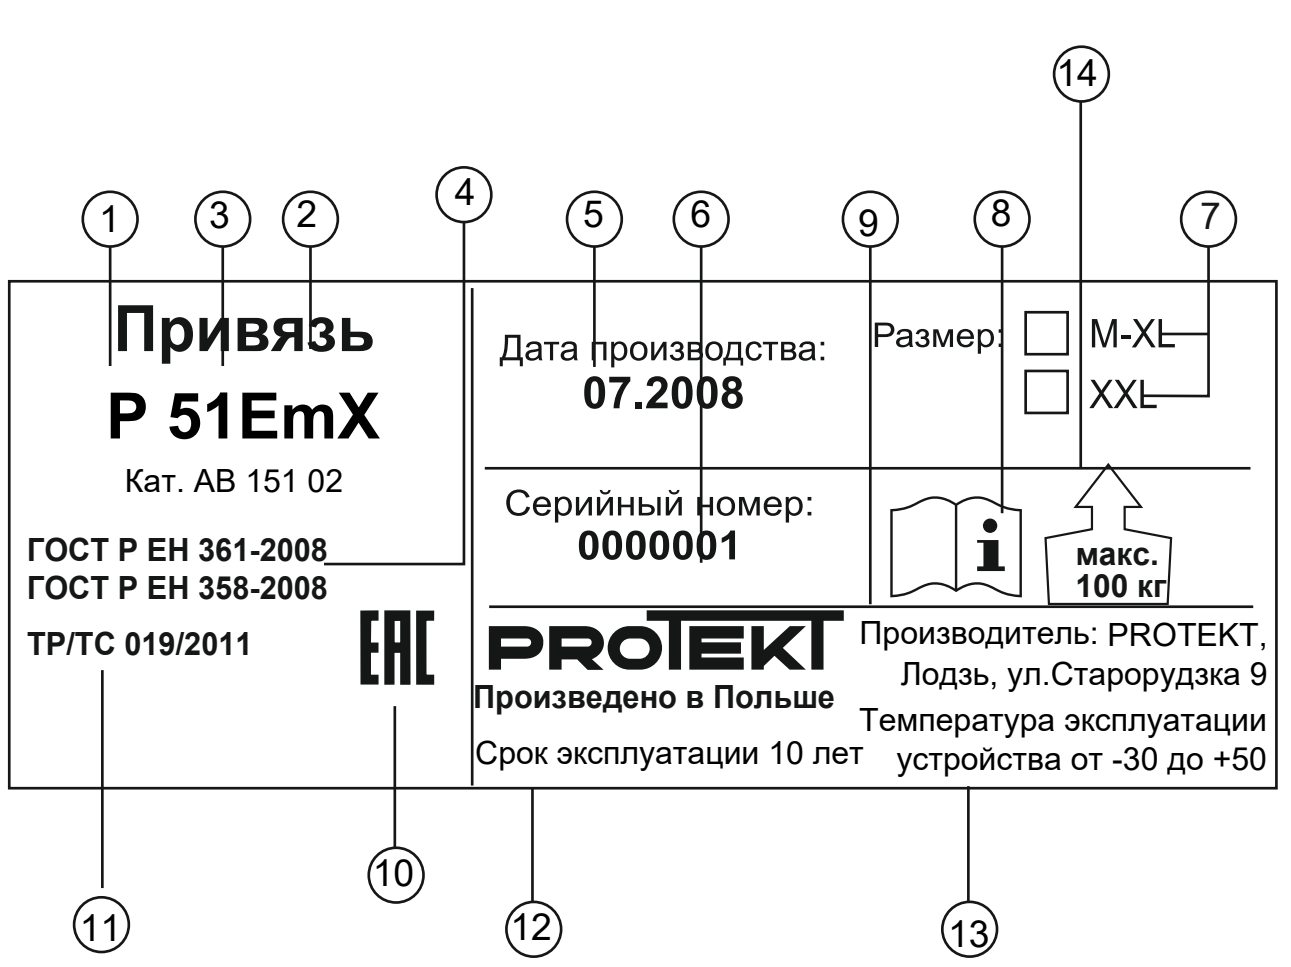

Привязь
P 51EmX
Кат. AB 151 02
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 358-2008
ТР/ТС 019/2011

Дата производства:
07.2008

Серийный номер:
0000001

Размер: ☐ M-XL
☐ XXL

макс.
100 кг

PROTEKT
Произведено в Польше
Срок эксплуатации 10 лет

Производитель: PROTEKT,
Лодзь, ул.Старорудзка 9
Температура эксплуатации
устройства от -30 до +50

G. ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ

1) Наименование изделия;
2) Модель изделия ;
3) Артикул;
4) Международные стандарты;
5) Месяц и год производства;
6) Серийный номер устройства;
7) Размер;
8) Внимание: прочтите инструкцию перед использованием;
9) Наименование и адрес производителя;
10) Единый знак обращения на территории ТС;
11) Обозначение технического регламента Таможенного союза;
12) Срок эксплуатации с даты производства;
13) Температура эксплуатации устройства;
14) Максимальный вес пользователя.

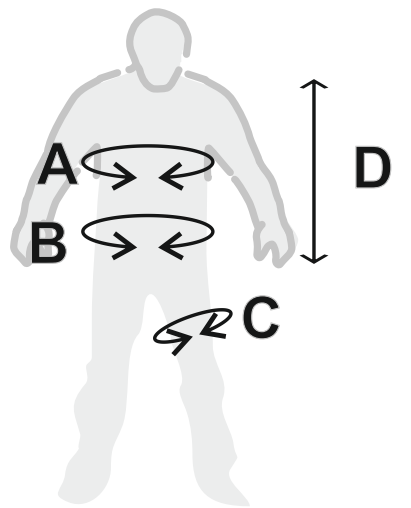

Модель	Размеры	Обхват груди **A** (см)	Обват талии **B** (см)	Обхат бедер **C** (см)	Обхват туловища **D** (см)	Вес (г)	Вес пользователя (кг)	Допущен в работе во взрывоопасных зонах
P 51EmX P 51EmXISOL	M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1945/2105	100	+
	XXL	80-140	100-140	75-100	65-95	2080/2240		
P 50	M-XL	75-120	90-120	50-80	55-80	1640	140	+
	XXL	80-140	100-130	75-100	65-95	1790		

D

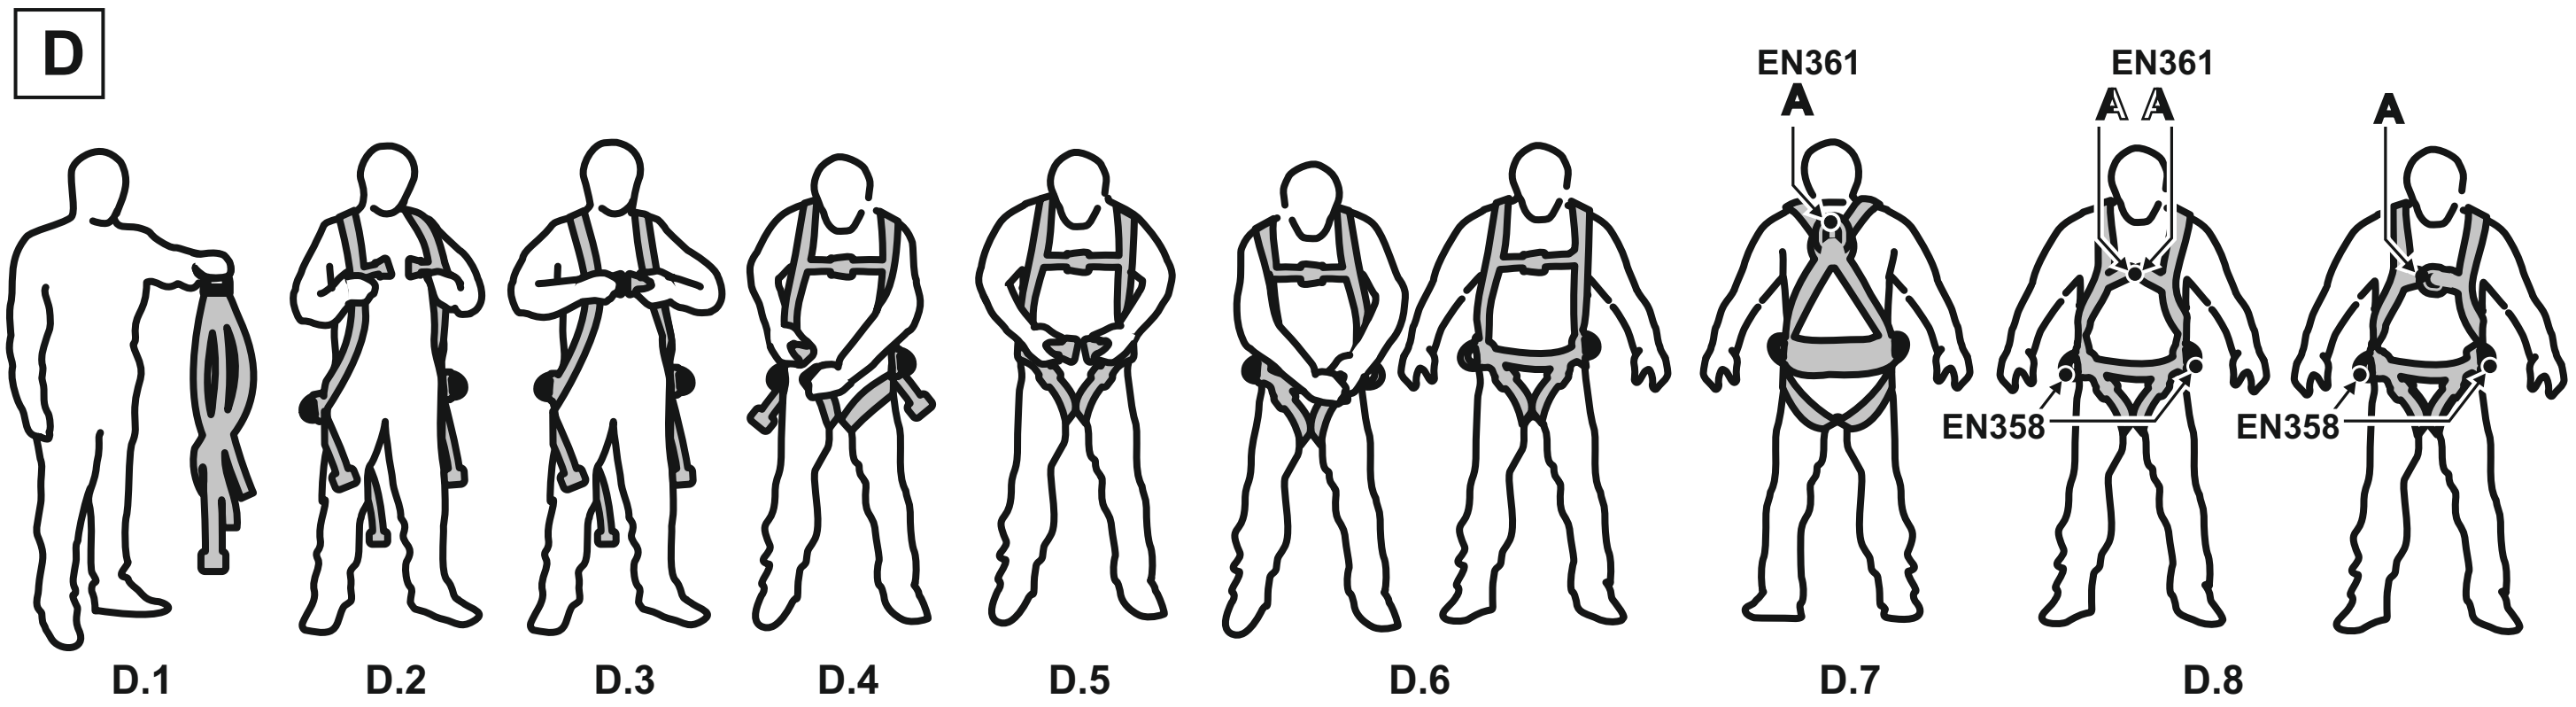

E

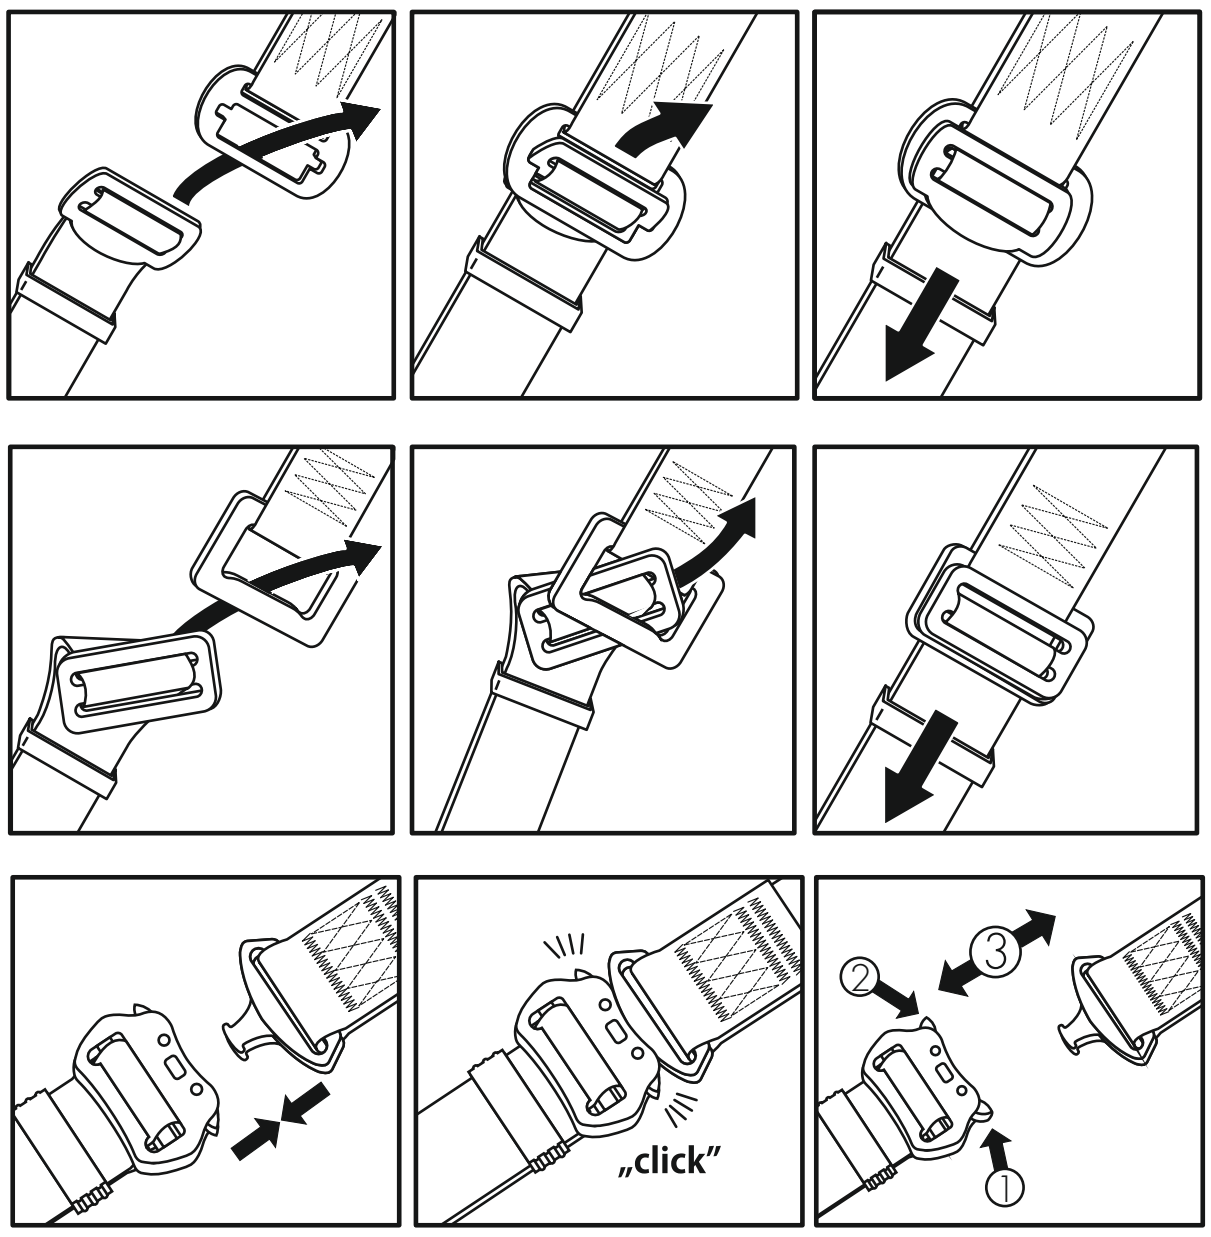

F

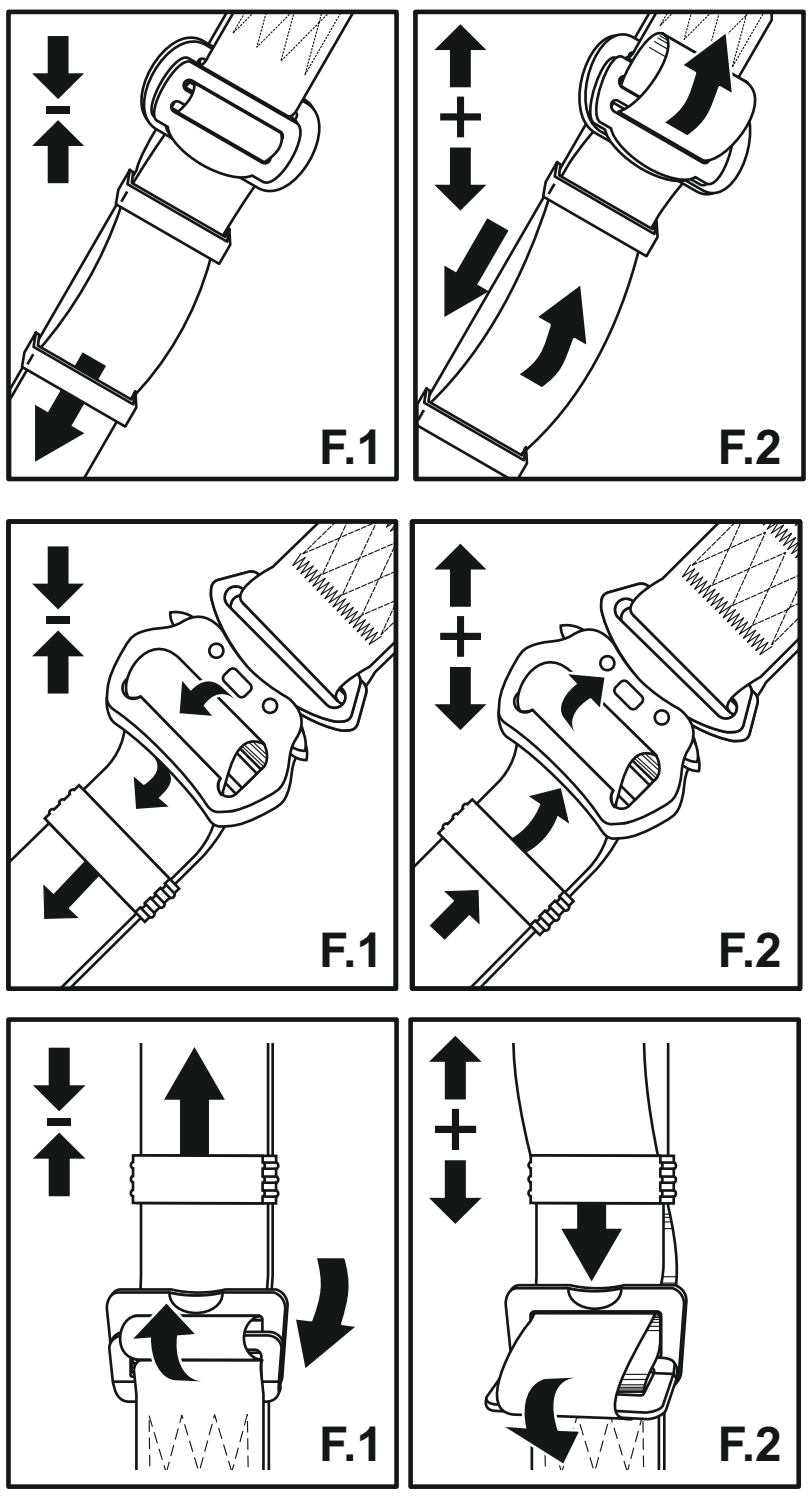

H.1

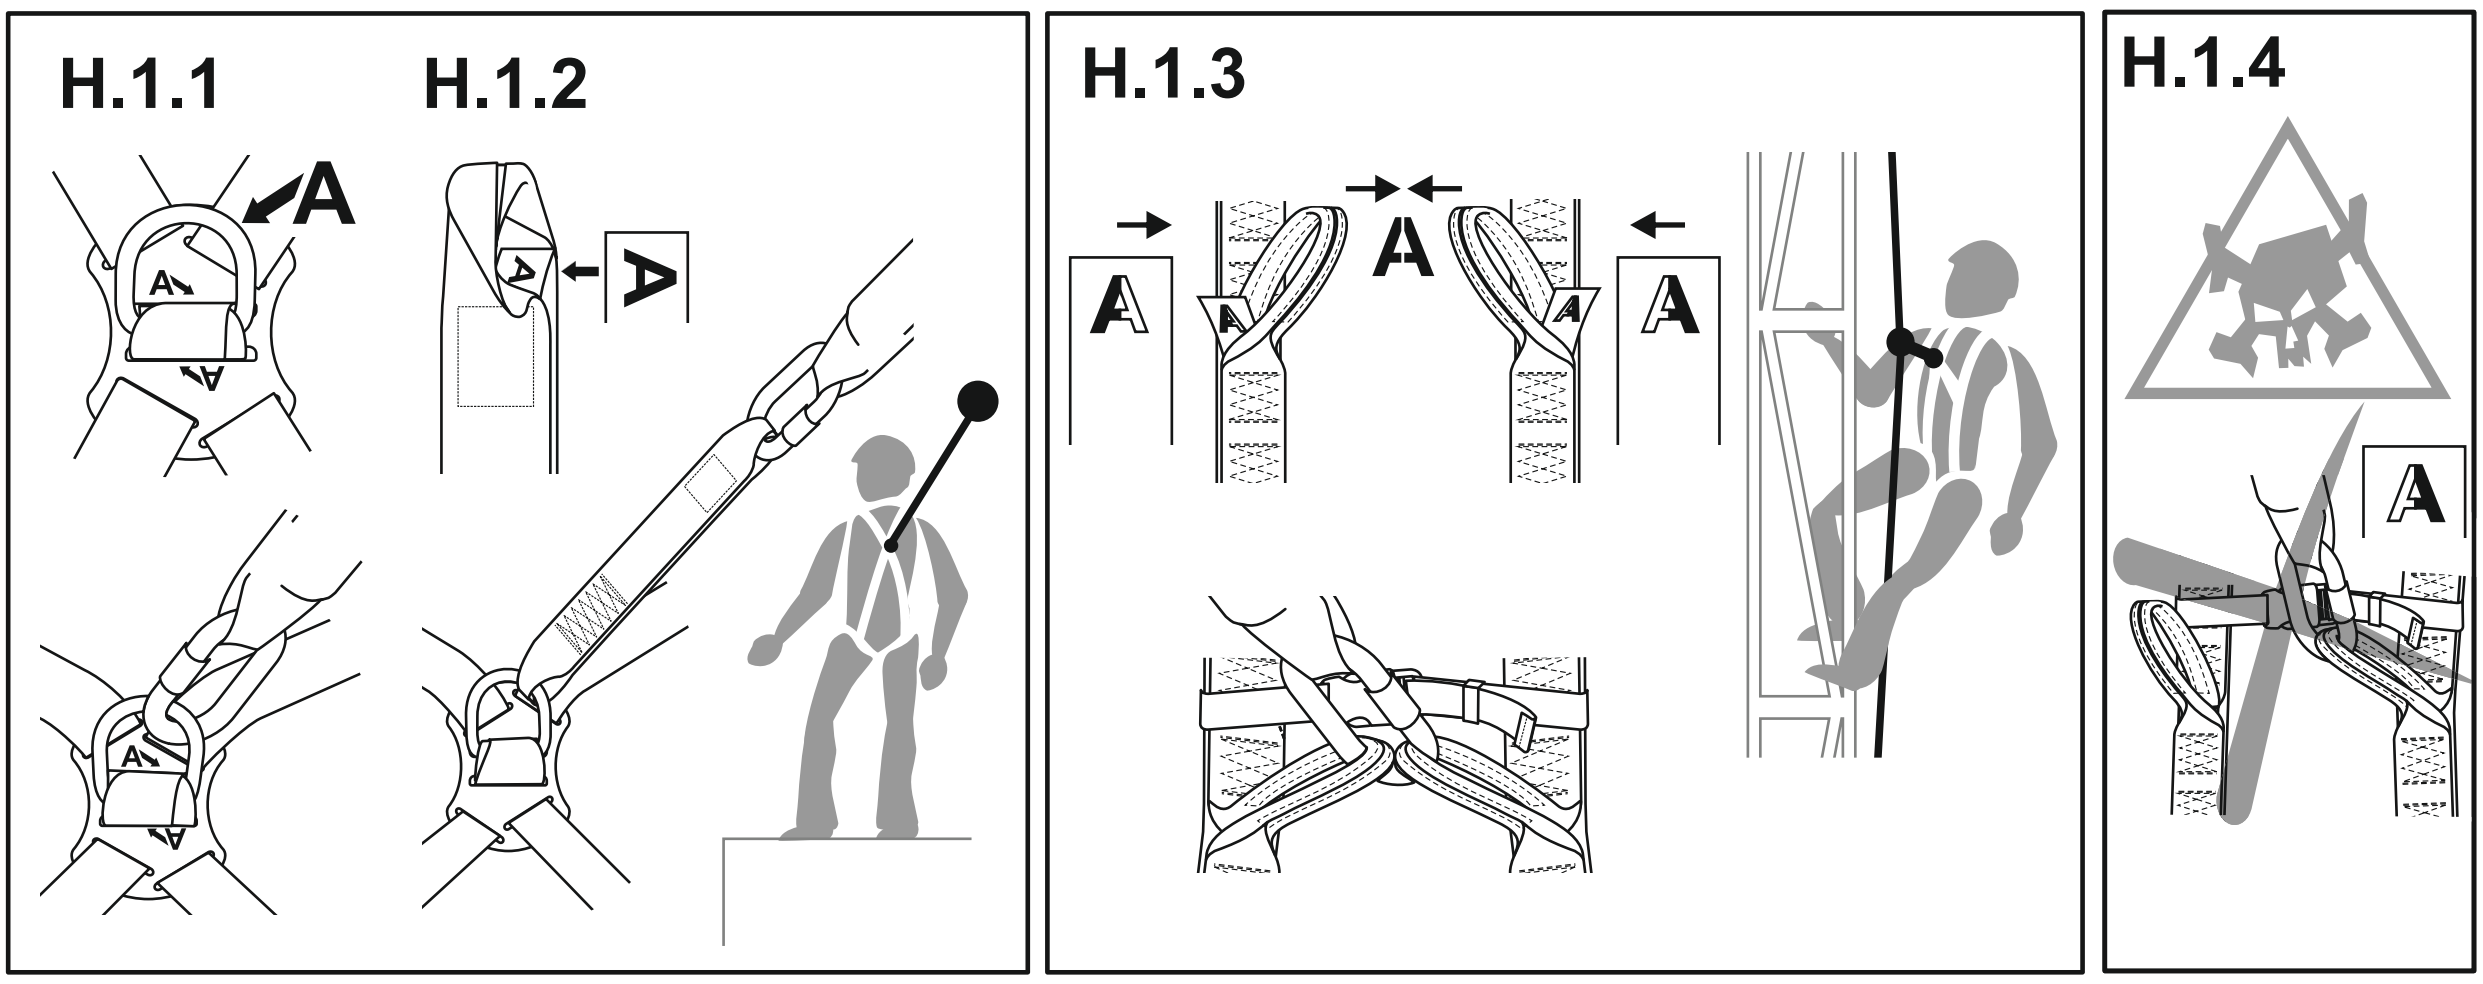

H.2

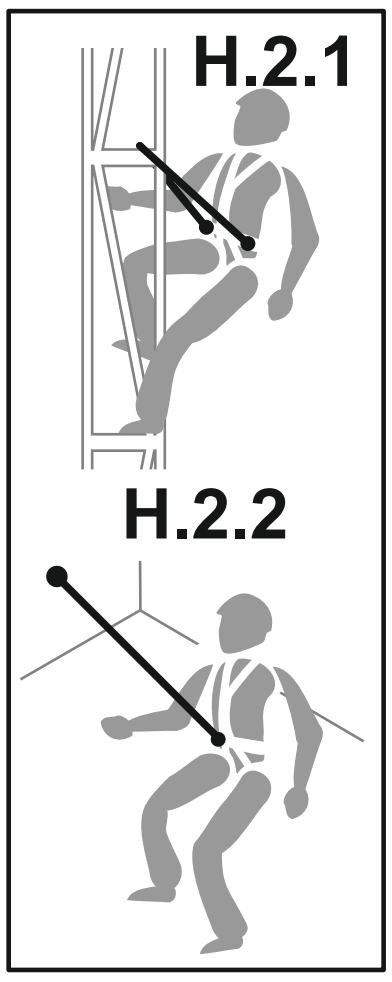

ОПИСАНИЕ

Привязь с набедренными и наплечными лямками из полиэстеровой ленты шириной 45 мм (+/- 1 мм) с точками крепления: на спине, груди и поясе. Точка крепления на спине выполнена в форме D-образного стального кольца, передняя точка - в виде петель. Регулировка ремней на ногах, плечах и груди. Регулируемый позиционирующий пояс с двумя боковыми точками крепления в форме D-образных стальных кольц. Все ремни соединены регулируемыми стальные пряжками. Привязь оснащена полиамидной лентой длиной 35 см, специально предусмотренной для удобства работы с блокирующим устройством (если необходимости использовать ее нет, лента пристегивается к наплечной лямке). Модель P 51EmX ISOL - автоматические пряжки и изолированные металлические элементы.

Модель P 51EmX - автоматические пряжки, эластичные лямки.

РАЗМЕРЫ: Привязи выпускаются в двух размерах: M-XL, XXL.
Температура эксплуатации изделия от -30 до +50.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ). **РАЗДЕЛ B**

1. Наплечная лямка.
2. Набедренная лямка.
3. Соеденительные/регулировочные пряжки надбедренных лямок.
4. Грудная лямка.
5. Соеденительна/регулировочная пряжка грудной лямки.
6. Маркировка .
7. Заднее D-образное кольцо для крепления (A) ГОСТ Р ЕН 361.
8. Передние петли для крепления (A) ГОСТ Р ЕН 361.
9. Регулировочная пряжка плечевой лямки.
10. Строп для крепления ГОСТ Р ЕН 361.
11. D-образные кольца для крепления при позиционировании в работе (половинка буквы А или А/2) ГОСТ Р ЕН 358.
12. Пояс для позиционирования (кушак).
13. Соединительно - регулирующая пряжка на поясе.
14. Петли для инструментов. Используются с ручными инструментами макс.вес 2 кг

СПОСОБ ПРАВИЛЬНОГО НАДЕВАНИЯ ПРИВЯЗИ.**РАЗДЕЛ D**

D.1 Удерживайте привязь за D-образное кольцо на спине. Встряхните привязь, чтобы расправить все лямки.

D.2 Наденьте наплечные лямки по очереди, следите за тем, чтобы они не перекручивались.
D.3 Подсоедините и затяните нагрудную лямку.
D.4 Присоедините и затяните набедренные лямки. Лямки должны плотно облегать ноги.
D.5 Присоедините и затяните поясную лямку. Лямка должен плотно облегать талию.
D.6 Отрегулируйте наплечные лямки так, чтобы лямки облегали тело, но не слишком туго. Свободные концы лямки должны удерживаться пластиковыми держателями.
D.7 D-образное кольцо крепления на спине должно быть расположено между лопатками.
D.8 Передние петли крепления должны быть по центру нижней части груди.

СОЕДИНЕНИЕ ПРЯЖЕК.**РАЗДЕЛ E**

1. Соединение стальных пряжек.
2. Застегивание автоматических пряжек
3. Присоединение наплечных лямок

РЕГУЛИРОВКА ЛЯМОК. **РАЗДЕЛ F**

1. Расслабление (удлинение) лямок .
2. Натяжение (укорачивание) лямок .

ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТОЧКАМ ИЗДЕЛИЯ. **РАЗДЕЛ H**

H1 Для остановки падения ГОСТ Р EN 361-2008 .

Присоединение соединительно - амортизирующая подсистемы может быть :

- к точке крепления страховочной привязи обозначенной большой буквой A.
- к заднему D -образному кольцу.
- к передним петлям крепления отмеченные половинкой буквы А ил А/2, должны быть соединены вместе при присоединении к соединительно- амортизирующая подсистемы.

!!!! Категорически запрещается прикреплять систему защиты от падения к одной петле с половиной буквы А или А/2

H2 Для удержания и позиционирования ГОСТ Р EN 358-2008. Для поиционирующего положение нужно присоединится к D-образным кольцам рабочего пояса .Система рабочего позиционирования должна быть прикреплена к точке конструкциикоторая расположена на уровне талии или выше. Во время работы строп для рабочего позиционирования должен быть натянут.

!!!!! Категорически запрещается использовать D-образные кольца на поясе для остановки падения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

К выполнению работ на высоте допускаются лица:
- достигшие возраста 18 лет.
- имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
- прошедшие обязательный предварительный и периодический медицинские осмотры.
- после проведения обучения безопасных приемов и методов выполнения работ на высоте, проверки знаний требований охраны труда.

На месте проведения работ должен находится план эвакуационных мероприятий, позволяющий минимизировать количество смертей и риск травматизма среди работников.
Для уменьшения травмирования необходимо выполнить следующие условия:

- СИЗ должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ,

- убедиться в совместимости элементов оборудования, собранных в систему защиты от падения с высоты.
- периодически проверять подключение и регулировку компонентов оборудования, чтобы избежать случайного ослабления или отсоединения компонентов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в оборудование без предварительного письменного согласия производителя. Любой ремонт должен выполняться только производителем оборудования или его сертифицированным представителем.

ЗАПРЕЩЕНЫ любые изменения конструкции изделия, а так же дополнения, модификации или ремонт. СИЗ не должны использоваться для любых целей, кроме тех, для которых они предназначены. Запрещается использовать комбинации элементов оборудования, в которых безопасное функционирование одного элемента нарушается или мешает безопасному функционированию другого.

Перед каждым использованием средств индивидуальной защиты **ОБЯЗАТЕЛЬНО:** проводить предварительную проверку на предмет повреждений, чрезмерного износа, коррозии, истирания и порезов всех элементы изделия.

- проверять читаемость маркировки оборудования. Не используйте оборудование с неразборчивой маркировкой.
- используйте только точки крепления, отмеченные заглавной буквой «А» или (А/2 +А/2) для крепления соеденительно-амортизирующей системы.

- обязательно проверять свободное пространство, необходимое под пользователем на рабочем месте перед каждым использованием системы защиты от падения, чтобы в случае падения не было столкновения с землей или другим препятствием на пути падения. Требуемое значение свободного пространства следует брать из инструкции по эксплуатации.

Страховочная привязь – элемент страховочной системы, защищающий рабочего от падения с высоты путем удержания его тела обхватывающими лямками, то есть непредвиденный срыв с использованием страховочной привязи становится для работника относительно безопасным.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ.

Привязь необходимо проверять не реже одного раза в 12 месяцев с момента первого использования. Периодические проверки должны проводиться лицом, обладающим знаниями и подготовкой, необходимыми для периодических проверок средств индивидуальной защиты. В зависимости от типа и условий работы, проверки могут потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Каждую периодическую проверку необходимо записывать в идентификационной карточке изделия.

При периодическом осмотре необходимо проверять читаемость маркировки изделия. Не используйте изделия с неразборчивой маркировкой.

!!!!!!Привязь должна быть изъята из дальнейшего использования если использовалась для остановки падения, не прошла проверку или есть какие-либо сомнения в ее надежности.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок хранения изделия: 10 лет с даты производства, при соблюдении усусловий хранения . Срок службы не более 10 лет с даты производства зависит от интенсивности использования и среды использования. Использование изделия в агрессивной среде, морской среде, контакт с острыми краями, воздействие экстремальных температур или агрессивных веществ и т.д. может привести к отказу от использования даже после одного использования.

Гарантийный срок службы 4 года с даты продажи. Гарантия распространяется только на брак (дефекты) материала и производства при соблюдении правил эксплуатации изделия. По истечение 10 лет с даты производства изделие должно быть изъято и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

СИЗ должны транспортироваться в упаковке (например: мешок из влагостойкой ткани или полиэтиленовыйпакет, или ящики из стали или пластика) для защиты от повреждений или влаги.

Оборудование нужно очищать, не оказывая отрицательного воздействия на материалы, используемые при его производстве. Для текстильных изделий используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей, стирайте вручную или в машине и ополаскивайте водой.Пластиковые детали можно мыть только водой. Когда оборудование становится влажным, ему следует дать высохнуть естественным путем и хранить вдали от прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов.В металлических изделиях некоторые механические детали(пружина,штифт,шарнир и т. д.) можно регулярно слегка смазывать для обеспечения лучшей работы.

Средства индивидуальной защиты следует хранить в неплотно упакованной в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямого света, ультрафиолетового разложения, влажной среды, острых краев, экстремальных температур, коррозионных или агрессивных веществ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Организация-пользователь несет ответственность за предоставление идентификационной карты и заполнение требуемых данных. Карта должно быть заполнена перед первым использованием лицом, ответственным в организации пользователя за средства защиты. Любая информация об изделиии, такая как периодические осмотры, ремонт, причины вывода оборудования из эксплуатации, должна быть внесена в карту компетентным лицом в организации пользователя. Карту необходимо хранить в течение всего периода использования изделия. Не используйте изделие без маркировки.

Модель и тип оборудовани	
Серийный номер	
Справочный номер	
Дата производства	
Дата покупки	
Дата первого использования	
ФИО пользователя	

ИСТОРИЯ КАРТОЧКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА И РЕМОНТА

Дата проверки	Причина проверки или ремонта	Дефекты, состояние оборудования,проведенный ремонт	Имя и подпись ответственного лица	Следующая инспекционная проверка

PROTEKT

Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland
телефон. +4842 6802083 - факс. +4842 6802093 -
www.protekt.com.pl

ИРБИСКОМ

Дистрибьютор на территории Таможенного союза:
Частное предприятие "ИРБИСКОМ" г. Минск,
ул. Старовиленская 131-51. тел. +375-29-613-60-22,
+375(17) 250-27-75 www.protekt.by