

A

Инструкция по применению

Перед использованием изделия прочтите инструкцию
Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.



Привязи Р 80 / Р 80Е / Р80 Е ISOL / Р 81
(страховочные, удерживающие,позиционирующие)

ТР/ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 358-2008
ГОСТ Р ЕН 361-2008
ГОСТ Р ЕН 813-2018



PROTEKT




Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz -
Poland телефон. +4842 6802083 - факс.
+4842 6802093 www.protekt.com.pl


Дистрибьютор на территории Таможенного
союза: Частное предприятие "ИРБИСКОМ"
г. Минск, ул. Старовиленская 131-51.
тел. +375-29-613-60-22, +375 (17) 250-27-75,
www.protekt.by

B

P-80 / AB 180 01

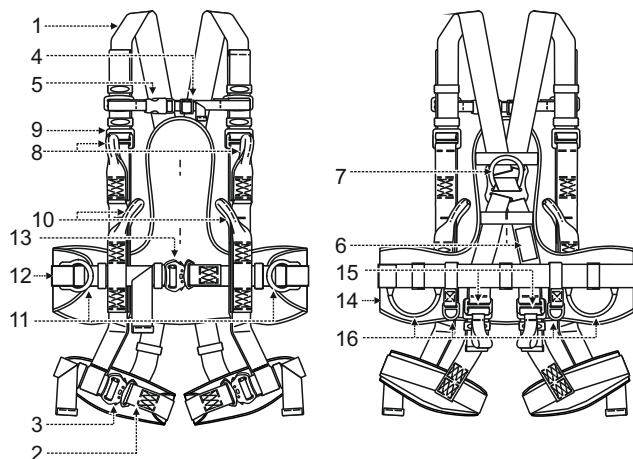


P-80E / AB 180 02

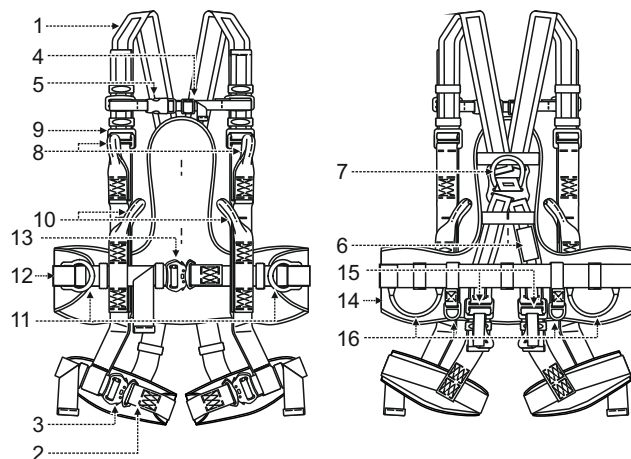


Эластичные лямки

P-81 / AB 181 01

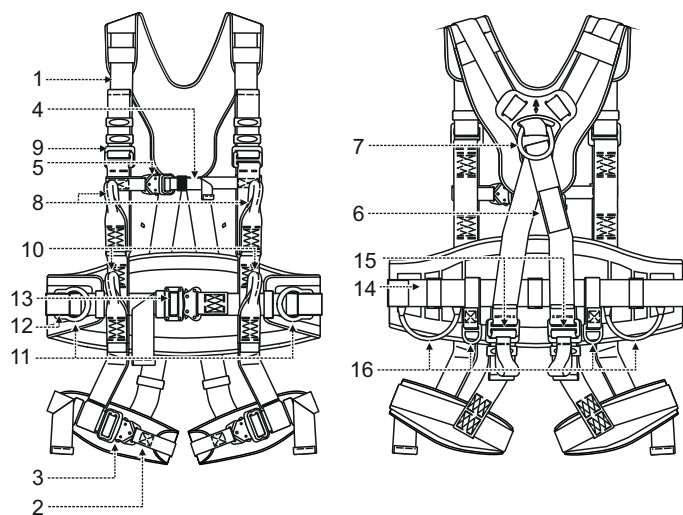

P-80E ISOL / AB 180 03

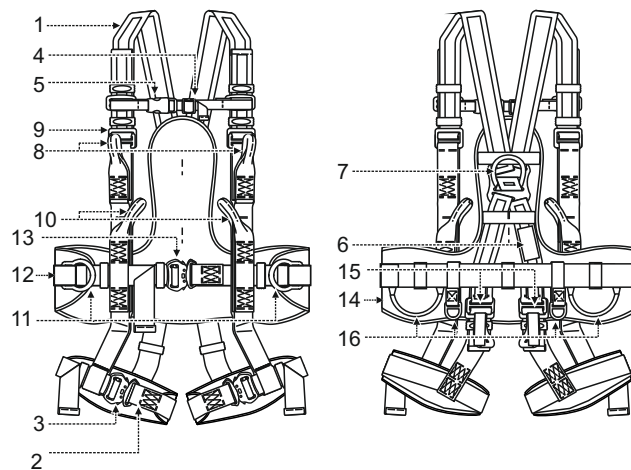


**Эластичные лямки,
изолированные металлические элементы**

1	2	3	4	5	6	9	8	7
Привязь Р 81			Дата производства: 07.2008			Размер: ☐ M-XL ☐ XXL		
Кат. AB 181 01			Серийный номер: 0000001			макс. 140 кг		
ГОСТ Р ЕН 361-2008 ГОСТ Р ЕН 358-2008 ГОСТ Р ЕН 813-2018			PROTEKT Произведено в Польше			Производитель: PROTEKT, Лодзь, ул. Старорудзка 9		
ТР/ТС 019/2011			Срок эксплуатации 10 лет			Температура эксплуатации изделия от -30 до +50		

G. ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ


- 1) Наименование изделия;
- 2) Модель изделия ;
- 3) Артикул;
- 4) Международные стандарты;
- 5) Месяц и год производства;
- 6) Серийный номер устройства;
- 7) Размер;
- 8) Внимание: прочтите инструкцию перед использованием;
- 9) Наименование и адрес производителя;
- 10) Единый знак обращения на территории ТС;
- 11) Обозначение технического регламента Таможенного союза;
- 12) Срок эксплуатации с даты производства;
- 13) Температура эксплуатации изделия;
- 14) Максимальный вес пользователя.

C

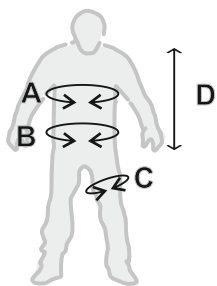


Модель	Размеры	Обхват груди А (см)	Обхват талии В (см)	Обхват бедер С (см)	Обхват туловища D (см)	Вес (г)	Вес пользователя (кг)	Допущен в работе во взрывоопасных зонах
P 80	M-XL	75-120	85-110	50-70	55-75	1720	100	
	XLL	80-140	90-130	70-90	65-85	1800		
P 80E / P 80E ISOL	M-XL	75-120	85-110	50-70	55-75	1780 / 1800	140	+
	XLL	80-140	90-130	70-90	65-85	1860 / 1920		
P 81	M-XL	75-120	80-120	50-75	55-75	1890	140	
	XLL	80-140	90-140	70-90	65-85	1980		


D

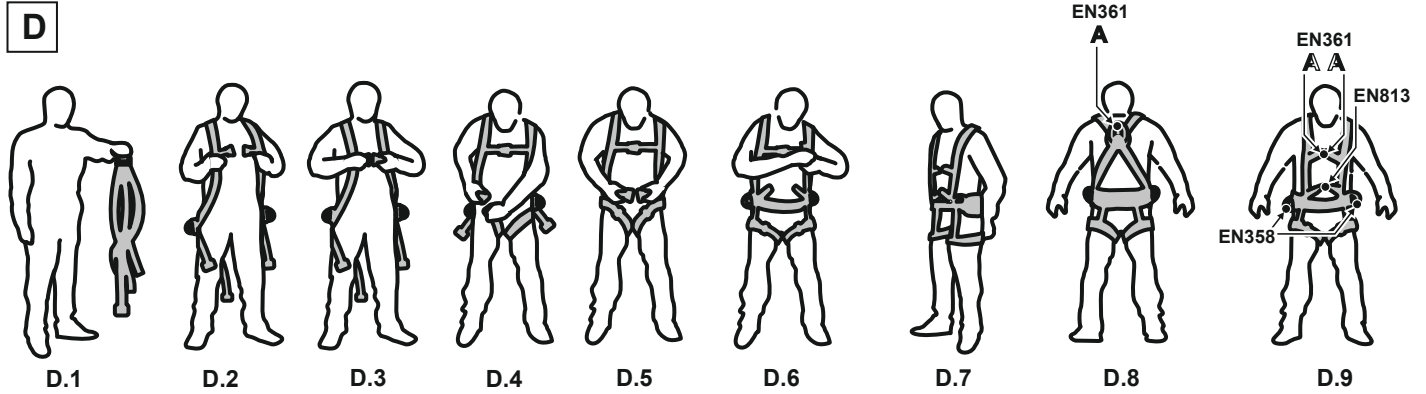


E

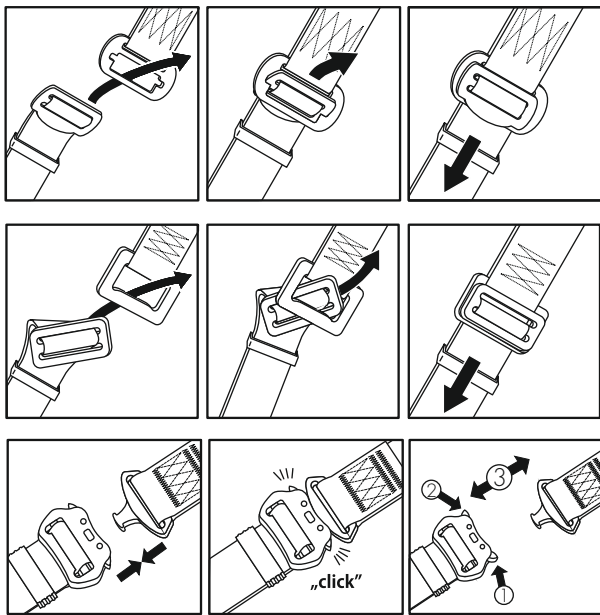


F

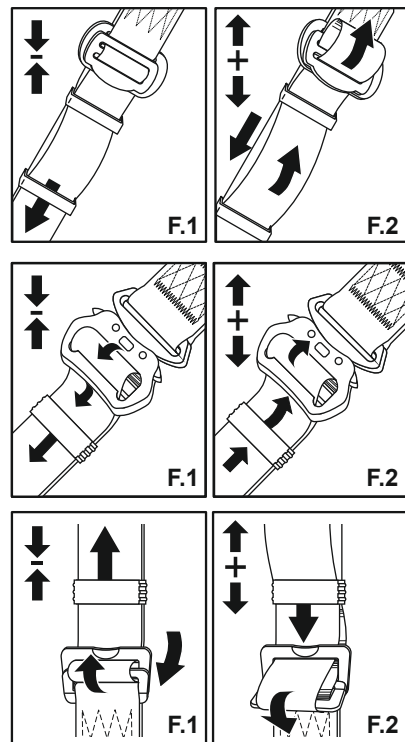

H.1

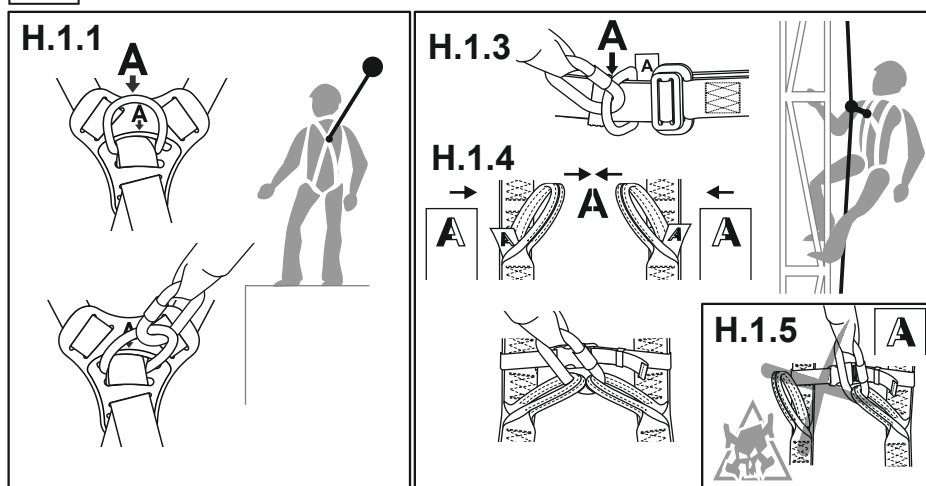

H.2

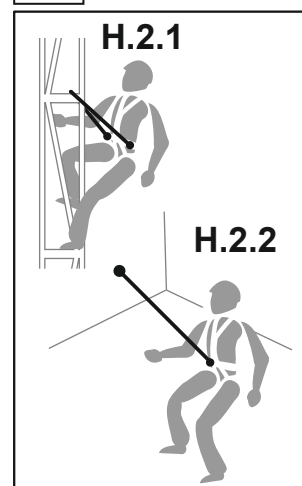

H.3



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧТИТЕ И ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

ОПИСАНИЕ

Привязь с набедренными и наплечными лямками из полиэстеровая лента шириной 45 мм (+/- 1 мм) с тремя точками крепления: на спине, на груди и на уровне позиционирующего пояса (спереди). Точка крепления на спине выполнена в форме D-образного кольца из алюминиевого сплава.

Точки крепления на груди и на уровне позиционирующего пояса (для работы в положении сидя) выполнены в виде петель. Набедренные и плечевые накладки сделаны из дышащего пеноматериала.

На поясе для работы «в подпорье» симметрично располагаются два D-образных кольца. Кроме того, пояс оснащен двумя прорезиненными петлями, и двумя держателями из полиамидной ленты для возможности крепления сумки, инструмента. Отдельная регулировка ремней на бедрах и плечах: металлические автоматические соединительно-регулирующие пряжки на бедрах и регулирующие пряжки на плечах. Модель Р 80Е с эластичными наплечными лямками. Модель Р 80Е ISOL с эластичными лямками и изолированными металлическими элементами.

РАЗМЕРЫ: Привязи выпускаются в двух размерах: М-ХЛ, ХХЛ.

Температура эксплуатации изделия от -30 до +50.

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ). РАЗДЕЛ В

1. Наплечная лямка.
2. Набедренная лямка с мягкой накладкой.
3. Соединительные/регулирующие пряжки надбедренных лямок.
4. Нагрудная лямка.
5. Соединительная/регулирующая пряжка грудной лямки.
6. Маркировка.
7. Заднее D-образное кольцо для крепления (А) ГОСТ Р EN 361.
8. Передние петли для крепления (половинка буквы А или А/2) ГОСТ Р EN 361.
9. Регулирующая пряжка плечевой лямки.
10. Петли для крепления на поясе привязи (половинка буквы А или А/2) ГОСТ Р EN 813.
11. D-образные кольца для крепления при позиционировании в работе (половинка буквы А или А/2) ГОСТ Р EN 358.
12. Пояс для позиционирования.
13. Соединительно - регулирующая пряжка.
14. Уширенный пояс(кушак).
15. Регулирующая пряжка на ножных лямках сзади.
16. Петли для инструментов - для использования с ручными инструментами максимальным весом до 2-ух кг.

СПОСОБ ПРАВИЛЬНОГО НАДЕВАНИЯ ПРИВЯЗИ. РАЗДЕЛ D

1. Удерживайте привязь за D-образное кольцо на спине. Встряхните привязь, чтобы расправить все лямки.
2. Поочередно наденьте наплечные лямки, старайтесь не перекручивать их.
3. Подсоедините и затяните нагрудную лямку.
4. Подсоедините и затяните ножные лямки. Накладки должны плотно облегать ноги.
5. Присоедините и затяните поясную лямку. Кушак должен плотно облегать талию.
6. Отрегулируйте плечевые лямки так, чтобы облегали тело, но не слишком туго. Свободные концы лямок необходимо заправить в пластиковые держатели
7. Отрегулируйте высоту ножных лямок с помощью задних регулировочных пряжек.
8. D-образное кольцо заднего крепления должно быть расположено между лопатками.
9. Петли грудного крепления должны располагаться по центру нижней части груди. !!!

Привязь одета правильно если все лямки отрегулированы не слишком слабо и не слишком туго, задний элемент крепления находится на уровне лопаток , концы лямок зафиксированы.

СОЕДИНЕНИЕ ПРЯЖЕК. РАЗДЕЛ E

1. Соединение стальных пряжек.
2. Застегивание автоматических пряжек.

РЕГУЛИРОВКА ЛЯМОК. РАЗДЕЛ F

1. Расслабление (удлинение) лямок .
2. Натяжение (укорачивание) лямок .

ПРАВИЛА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ТОЧКАМ ИЗДЕЛИЯ. РАЗДЕЛ H

H1 Для остановки падения ГОСТ Р EN 361-2008 .

Присоединение соединительно - амортизирующая подсистемы может быть :

- к точке крепления страховочной привязи обозначенной большой буквой А.
- к заднему D -образному кольцу.
- к передним петлям крепления отмеченные половинкой буквы А или А/2, которые должны быть соединены вместе при присоединении к амортизирующей подсистеме.

!!!! Категорически запрещается прикреплять систему защиты от падения к одной петле с половиной буквы А или А/2

H2 Для удержания и позиционирования ГОСТ Р EN 358-2008.

Для позиционирующего положение нужно присоединится к D-образным кольцам рабочего пояса . Система рабочего позиционирования должна быть прикреплена к точке конструкции которая расположена на уровне талии или выше. Во время работы строп для рабочего позиционирования должен быть натянут.

!!!! Категорически запрещается использовать D-образные кольца на поясе для остановки падения.

H3 Для удержания и позиционирования в положении сидя ГОСТ Р EN 813-2008.

Для организации системы канатного доступа присоединение должно осуществляться к передним петлям на поясе, отмеченным половинкой буквы А или А/2, должны быть соединены вместе во время использования.

!!!! Категорически запрещается прикреплять систему защиты от падения к одной петле с половиной буквы А или А/2

!!! Категорически запрещается использовать петли на поясе для остановки падения.

Перед использованием изделия для работы в положении сидя в первый раз пользователь должен провести испытание подвески в безопасном месте, чтобы убедиться, что привязь для сидения имеет правильный размер, имеет достаточную регулировку и приемлемый уровень комфорта для предполагаемого использования. Не прикрепляйте веревку к одиночной петле .

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

К выполнению работ на высоте допускаются лица:

- достигшие возраста 18 лет.
- имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
- прошедшие обязательный предварительный и периодический медицинские осмотры
- после проведения обучения безопасных приемов и методов выполнения работ на высоте, проверки знаний требований охраны труда

На месте проведения работ должен находиться план эвакуационных мероприятий, позволяющий минимизировать количество смертей и риск травматизма среди работников.

Для уменьшения травмирования необходимо выполнить следующие условия:

- СИЗ должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ,

- убедиться в совместимости элементов оборудования, собранных в систему защиты от падения с высоты,

- периодически проверять подключение и регулировку компонентов оборудования, чтобы избежать случайного ослабления или отсоединения компонентов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вносить какие-либо изменения в оборудование без предварительного письменного согласия производителя. Любой ремонт должен выполняться только производителем оборудования или его сертифицированным представителем.

ЗАПРЕЩЕНЫ любые изменения конструкции изделия, а так же дополнения, модификации или ремонт. СИЗ не должны использоваться для любых целей, кроме тех, для которых они предназначены. Запрещается использовать комбинации элементов оборудования, в которых безопасное функционирование одного элемента нарушается или мешает безопасному функционированию другого.

Перед каждым использованием средств индивидуальной защиты **ОБЯЗАТЕЛЬНО:** проводить предварительную проверку на предмет повреждений, чрезмерного износа, коррозии, истирания и порезов всех элементы изделия.

- проверять читаемость маркировки оборудования. Не используйте оборудование с неразборчивой маркировкой.

- используйте только точки крепления, отмеченные заглавной буквой «А» или (А/2 +А/2) для крепления соединительно-амортизирующей системы.

- обязательно проверять свободное пространство, необходимое под пользователем на рабочем месте перед каждым использованием системы защиты от падения, чтобы в случае падения не было столкновения с землей или другим препятствием на пути падения. Требуемое значение свободного пространства следует брать из инструкции по эксплуатации.

Страховочная привязь – элемент страховочной системы, защищающий рабочего от падения с высоты путем удержания его тела обхватывающими лямками, то есть непредвиденный срыв с использованием страховочной привязи становится для работника относительно безопасным.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ.

Привязь необходимо проверять не реже одного раза в 12 месяцев с момента первого использования. Периодические проверки должны проводиться лицом, обладающим знаниями и подготовкой, необходимыми для периодических проверок средств индивидуальной защиты. В зависимости от типа и условий работы, проверки могут потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Каждую периодическую проверку необходимо записывать в идентификационной карточке изделия.

При периодическом осмотре необходимо проверять читаемость маркировки изделия . Не используйте изделия с неразборчивой маркировкой.

!!!!!!Привязь должна быть изъята из дальнейшего использования если использовалась для остановки падения, не прошла проверку или есть какие-либо сомнения в ее надежности.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок хранения изделия: 10 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения. Срок службы не более 10 лет с даты производства зависит от интенсивности использования и среды использования.

Использование изделия в агрессивной среде, морской среде, контакт с острыми краями, воздействие экстремальных температур или агрессивных веществ и т.д. может привести к отказу от использования даже после одного использования. Гарантийный срок службы 4 года с даты продажи.

Гарантия распространяется только на брак (дефекты) материала и производства при соблюдении правил эксплуатации изделия.

По истечении 10 лет с даты производства изделие должно быть изъято и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

СИЗ должны транспортироваться в упаковке (например: мешок из влагостойкой ткани или полиэтиленовый пакет, или ящики из стали или пластика) для защиты от повреждений или влаги.

Оборудование нужно очищать, не оказывая отрицательного воздействия на материалы, используемые при его производстве. Для текстильных изделий используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей, стирайте вручную или в машине и ополаскивайте водой. Пластиковые детали можно мыть только водой. Когда оборудование становится влажным, ему следует дать высохнуть естественным путем и хранить вдали от прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов. В металлических изделиях некоторые механические детали (пружина, штифт, шарнир и т. д.) можно регулярно слегка смазывать для обеспечения лучшей работы. Средства индивидуальной защиты следует хранить в неплотно упакованной в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямого света, ультрафиолетового разложения, влажной среды, острых краев, экстремальных температур, коррозионных или агрессивных веществ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Организация-пользователь несет ответственность за предоставление идентификационной карты и заполнение требуемых данных. Карта должно быть заполнена перед первым использованием лицом, ответственным в организации пользователя за средства защиты. Любая информация об изделии, такая как периодические осмотры, ремонт, причины вывода оборудования из эксплуатации, должна быть внесена в карту компетентным лицом в организации пользователя. Карту необходимо хранить в течение всего периода использования изделия. Не используйте изделие без удостоверения личности.

Модель и тип оборудовани	
Серийный номер	
Справочный номер	
Дата производства	
Дата покупки	
Дата первого использования	
ФИО пользователя	

ИСТОРИЯ КАРТОЧКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА И РЕМОНТА

Дата проверки	Причина проверки или ремонта	Дефекты, состояние оборудования, проведенный ремонт	Имя и подпись ответственного лица	Следующая инспекционная проверка



Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland телефон.
+4842 6802083 - факс. +4842 6802093 - www.protekt.com.pl



Дистрибьютор на территории Таможенного союза: Частное предприятие
"ИРБИСКОМ" г. Минск,
ул. Старовиленская 131-51. тел. +375-29-613-60-22, +375 (17) 250-27-75
www.protekt.by