

Инструкция по применению

Перед использованием изделия прочтите инструкцию

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.

Регулируемая анкерная линия АЕ 300

ТР/ТС 019/2011

ГОСТ EN 795-2019



PROTEKT



Производитель:
PROTEKT-Starorudzka 9-93-404 Lodz -
Poland. Телефон +48 426803 083, факс
+4842 6202093, www.protekt.com.pl


Дистрибьютор на территории Таможенного
союза: Частное предприятие "ИРБИСКОМ"
г. Минск, ул. Старовиленская 131-51.
тел. +375-29-613-60-22, +375 (17) 250-27-75,
www.protekt.by

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемая анкерная линия АЕ 300 - является компонентом оборудования для защиты от падения с высоты. Используется для работ, требующих постоянного перемещения в горизонтальной плоскости. Горизонтальная анкерная линия АЕ 300 соответствует стандарту ГОСТ РЕН 795-2019 и обеспечивает защиту одного рабочего.

Анкерная линия состоит из:

- Регулятора длины рабочего троса (натяжитель), изготовленного из оцинкованной стали.
- Рабочего троса 16 мм
- Вспомогательного полиамидного троса, длина 2 м, диаметр 16 мм

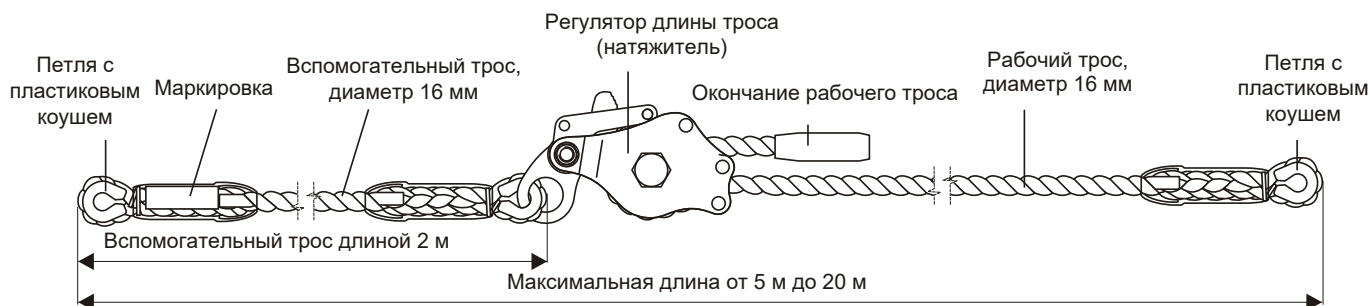

ЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ


- 1) Наименование изделия;
- 2) Модель изделия ;
- 3) Международные стандарты;
- 4) Месяц и год производства;
- 5) Серийный номер устройства;
- 6) Техническая информация изделия;
- 7) Внимание: прочтите инструкцию перед использованием;
- 8) Наименование и адрес производителя;
- 9) Единый знак обращения на территории ТС;
- 10) Обозначение технического регламента Таможенного союза;
- 11) Срок эксплуатации с даты производства;
- 12) Температура эксплуатации устройства;

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ АЕ 300 К АНКЕРНЫМ ТОЧКАМ

- Горизонтальная анкерная линия АЕ 300 может использоваться только с сертифицированными карабинами, отвечающими требованиям ГОСТ Р EN 362.


- Способы соединения с элементами конструкции (анкерными точками) и действующие нагрузки, не должны допускать самопроизвольного отсоединения анкерной линии АЕ 300.

- Анкерные точки должны располагаться на одном уровне и иметь статическую прочность мин. 15 kN

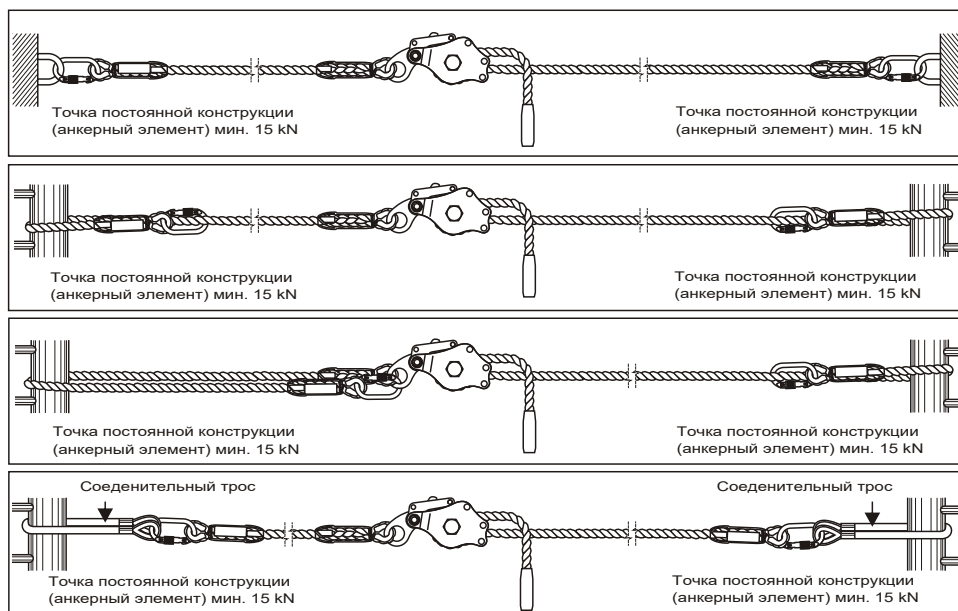


РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ И НАТЯЖЕНИЕ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

- 1. Вручную натяните рабочий трос [A].
- 2. Натяните рабочий трос с силой 2 кН с использованием рычага (натяжителя) или при помощи плоского ключа (32 мм) в направлении указанной стрелкой [B,C].
- 3. Проверьте закрыт ли рычаг в регуляторе длины [D].

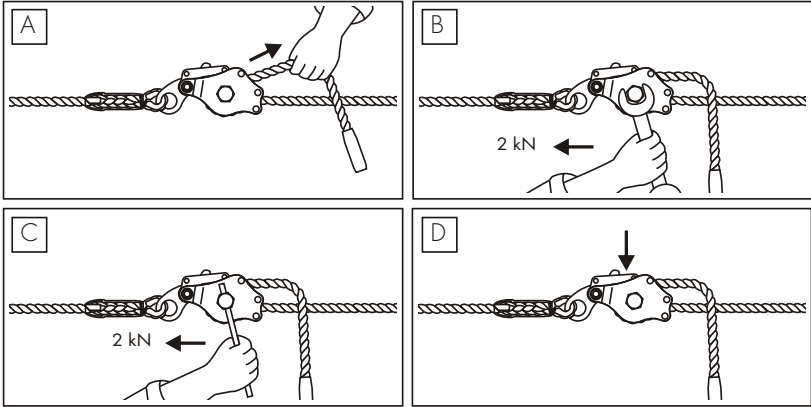


СНЯТИЕ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ

Чтобы снять АЕ 300, с помощью ключа поднимите блокирующий рычаг регулятора [E].

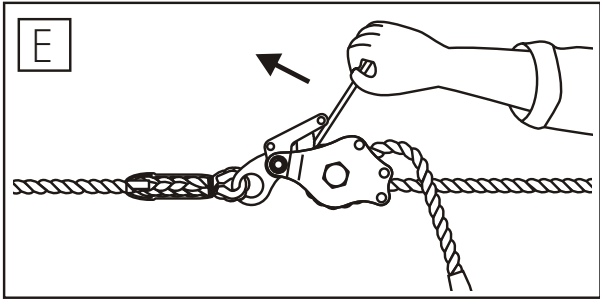

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНКЕРНОЙ ЛИНИИ АЕ 300.

- При установке АЕ 300 на анкерную линию, необходимо убедиться, что линия натянута с силой 2 кН.
- При установке АЕ 300 на анкерную линию, необходимо убедиться, что линия натянута с силой 2 кН.

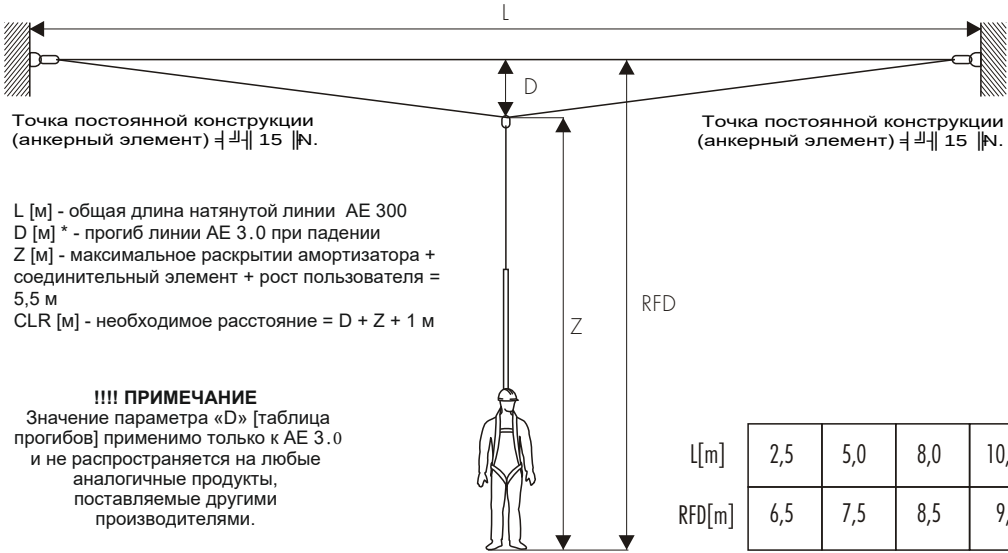

- АЕ 300 должен быть натянут без провисания между двумя точками постоянной конструкции с силой 2 кН.
- Если устранить провисание троса невозможно то:
- к значению параметра из таблицы RFD добавьте величину провисания анкерной линии.
- Если RFD больше значений указанных в таблице, то:
- примените строп с амортизатором меньшей длины.
- используйте стационарную анкерную линию.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

К выполнению работ на высоте допускаются лица:

- достигшие возраста 18 лет.
- имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ.
- прошедшие обязательный предварительный и периодический медицинские осмотры.
- после проведения обучения безопасных приемов и методов выполнения работ на высоте, проверки знаний требований охраны труда.

На месте проведения работ должен находиться план эвакуационных мероприятий, позволяющий минимизировать количество смертей и риск травматизма среди работников. Для уменьшения травмирования необходимо выполнить следующие условия:

- СИЗ должны соответствовать характеру и условиям выполняемых работ;
- убедиться в совместимости

- периодически проверять подключение и регулировку компонентов оборудования, чтобы избежать случайного ослабления или отсоединения компонентов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- вносить какие-либо изменения в оборудование без предварительного письменного согласия производителя. Любой ремонт должен выполняться только производителем оборудования или его сертифицированным представителем.
- любые изменения конструкции изделия, а так же дополнения, модификации или ремонт.
- СИЗ не должны использоваться для любых целей, кроме тех, для которых они предназначены
- использовать комбинации элементов оборудования, в которых безопасное функционирование одного элемента нарушается или мешает безопасному функционированию другого.
- использовать оборудование с неразборчивой маркировкой.
- использовать СИЗ с дефектами или участвовавший в остановке падения.
- превышать разрешенную нагрузку.

При использовании АЕ 300 необходимо соблюдать достаточное расстояние RFD между уровнем анкерной линии и уровнем земли. Это расстояние зависит от рабочей длины анкерной линии.

ВНИМАНИЕ !!! В случае недостаточного расстояния RFD гибкую анкерную линию АЕ 300 необходимо заменить на стационарную систему горизонтальной страховки (рельсовую или тросовую).

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР)

Анкерную линию необходимо проверять не реже одного раза в 12 месяцев с момента первого использования. Периодические проверки должны проводиться лицом, обладающим знаниями и подготовкой, необходимыми для периодических проверок средств индивидуальной защиты. В зависимости от типа и условий работы, проверки могут потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Каждую периодическую проверку необходимо записывать в идентификационной карточке изделия.

При периодическом осмотре необходимо проверять читаемость маркировки изделия. Не используйте изделия с неразборчивой маркировкой. !!!!!

ВНИМАНИЕ Анкерная линия должна быть изъята из дальнейшего использования если использовалась для остановки падения, не прошла проверку или есть какие-либо сомнения в ее надежности.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок хранения изделия: 10 лет с даты производства, при соблюдении условий хранения. Срок службы не более 10 лет с даты производства, при условии прохождения ежегодного технического осмотра, зависит от интенсивности использования и среды использования. Использование изделия в агрессивной среде, морской среде, контакт с острыми краями, воздействие экстремальных температур или агрессивных веществ и т.д. может привести к отказу от использования даже после одного использования. Гарантийный срок службы 4 года с даты продажи. Гарантия распространяется только на брак (дефекты) материала и производства при соблюдении правил эксплуатации изделия. Если при проведении периодического технического осмотра изделие признано не годным, оно должно быть изъято и утилизировано в соответствии с действующим законодательством.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

СИЗ должны транспортироваться в упаковке (например: мешок из влагостойкой ткани или ящики из стали или пластика) для защиты от повреждений или влаги. Оборудование нужно очищать, не оказывая отрицательного воздействия на материалы, используемые при его производстве.

Пластиковые детали можно мыть только водой. Шнур допускается мыть в теплой воде с мылом. Когда оборудование становится влажным, ему следует дать высохнуть естественным путем и хранить вдали от прямого воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов. Средства индивидуальной защиты следует хранить неплотно упакованным, в хорошо проветриваемом месте, защищенном от прямого света, ультрафиолетового разложения, влажной среды, острых краев, экстремальных температур, коррозионных или агрессивных веществ.

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА

Организация-пользователь несет ответственность за предоставление идентификационной карты и заполнение требуемых данных. Карта должно быть заполнена перед первым использованием лицом, ответственным в организации пользователя за средства защиты. Любая информация об изделии, такая как периодические осмотры, ремонт, причины вывода оборудования из эксплуатации, должна быть внесена в карту компетентным лицом в организации пользователя. Карту необходимо хранить в течение всего периода использования изделия. Не используйте изделие без маркировки.

Модель и тип оборудовани	
Серийный номер	
Справочный номер	
Дата производства	
Дата покупки	
Дата первого использования	
ФИО пользователя	

ИСТОРИЯ КАРТОЧКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА И РЕМОНТА				
Дата проверки	Причина проверки или ремонта	Дефекты, состояние оборудования, проведенный ремонт	Имя и подпись ответственного лица	Следующая инспекционная проверка

PROTEKT

Производитель:
PROTEKT - Starorudzka 9 - 93-403 Lodz - Poland
телефон. +4842 6802083 - факс. +4842 6802093 -
www.protekt.com.pl



Дистрибьютор на территории Таможенного союза:
Частное предприятие "ИРБИСКОМ" г. Минск,
ул. Старовиленская 131-51. тел.
+375-29-613-60-22, +375 (17) 250-27-75
www.protekt.by